
取扱説明書

HITACHI Inspire the Next

日立掃除機 CV-PH9

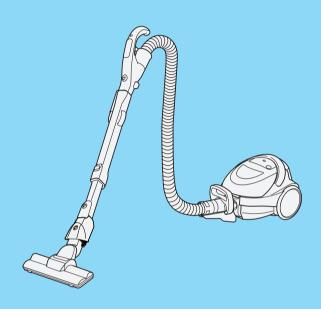





このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

- この掃除機は家庭用です。 業務用や掃除以外の目的にはご使用に ならないでください。
- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 特に「安全上のご注意」は必ずお読み ください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

もくじ	ページ	
安全上のご注意	2	
各部のなまえと準備	4	
操作のしかた	6	
上手なお掃除のしかた	8	
あとかたづけ	10	
ごみすてサインと保護装置について	11	
ごみがたまったら	13	
お手入れ	14	
故障かなと思ったら	17	
アフターサービスと保証について	18	
別売り部品	19	
仕様	19	

安全上のご注意(必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で 区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容のものです。



絶対に分解したり修理・改造 しない

- 火災・感電・けがの原因になります。
- 修理は販売店、またはメーカー指定のお客様 ご相談窓口にご相談ください。



お手入れの際は必ず電源プラグを コンセントから抜く

また、ぬれた手で抜き差ししない

感電やけがを することがあ ります。





灯油、ガソリン、可燃性ガス、 たばこの吸い殻などを吸わせない





• 火災や爆発の原因になります。



電源コードを回転 ブラシに巻き込ま ない



電源コードが損傷し、火災・感電の原因になり ます。



電源プラグのほこり などは定期的に乾い。 た布でふき取る





プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶 縁不良となり、火災の原因になります。



定格15A以上・交流 100Vのコンセント を単独で使う

15A以上 • 他の器具と併用すると分岐 コンセント部が異常発熱し







パワーヘッドの回転ブラシや持ち 上げ停止スイッチには触れない

接触禁止

持ち上げ停止スイッチに触れると 回転ブラシが回転し、手などをけ がすることがあります。

特にお子さまにはご注意く ださい。





水ぬれ禁止




感電する場合があります。



電源コードを傷つけない 傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ ねじり・重いものを載せる・挟み込む

などしない

●電源コードが破損し、火災・ 感電の原因になります。



傷んだ電源コード や電源プラグ、ゆ るんだコンセント は使用しない



感電・ショート・発火の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込む 差し込みが不完全ですと、火災・感電の原因になります。

注



電源プラグを抜くとき は、電源コードを持た ずに必ず先端の電源プ ラグを持って引き抜く



感電やショートして発火することがあります。





使用時以外は、電源 プラグをコンセント



取るときは電源プ



ラグを持つ

電源コードを巻き

電源プラグが当たって けがをすることがあります。



引火性のもの(ガソ リン、ベンジン、 シンナー)の近くで 使用しない




爆発や火災の原因になります。



火気に近づけない



●本体の変形による ショート・発火の





排気口をふさがない



火災の原因になります。



吸込口をふさいで 長時間運転しない



●過熱による本体の変形・発火の原因になります。






排気口に手や足を長時間近付けない



排気により、やけどをすることがあります。 排気は、本体後部と車輪から出ます。



けがをすることがあります。


吸込口をふさいで、スラ _{手もとレバー}

イドつまみをスライドさ

せたり手もとレバーを引

から抜く 電源プラグを抜く

かない





本体に乗らない



転倒などでけがをすること があります。



ホースや延長管の先端で掃除 しない



感電や故障の原因になります。




破れたり、傷 ついたホース を使わない



感電の原因になります。




ホース差し込み口、ホース、延長管 の接点にピンなどを入れない





各部のなまえと準備 (組み立てかた)

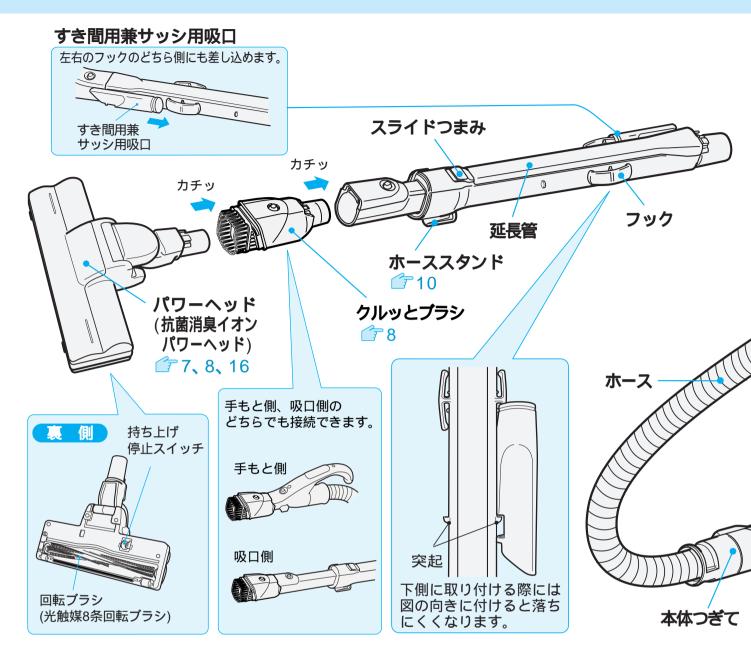





ホース・サッとハンドルの取り付けかた

1 サッとハンドルを本体つぎてに奥までしっかりと取り付ける



- ② ホース差し込み口とホース接続部を合わせ、「カチッ」と 音がするまで差し込む ペーニュ はば知
 - 外すときはボタンを 押しながら抜きます。

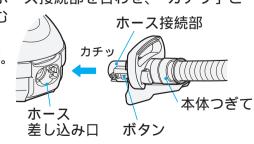

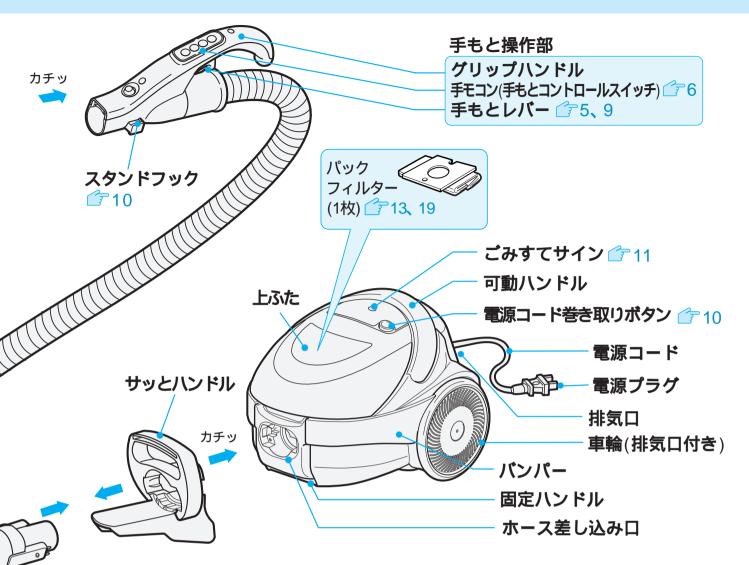

抗	部品名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部分の名称
菌	パックフィルター GP-110F	(財)日本紡績検査協会	滴下法	繊維に練り込み	パックフィルター内装紙
効	パワーヘッド(抗菌消臭イオンパワーヘッド)	(財)日本紡績検査協会	JIS Z 2801	樹脂に練り込み	プラスチック
果	回転ブラシ(光触媒8条回転ブラシ)	(財)日本化学繊維検査協会	JIS L 1902	繊維に付着	刷毛


延長管の長さ調整のしかた

ホース、延長管、パワーヘッドをそれぞれ つなぎ、スライドつまみをスライドしなが ら延長管を伸縮させる

または、パワーヘッドに足を添えて手 もとレバーを引きながらグリップハン ボタ^ン ドルを上下させる

延長管やパワーヘッドを外すときはボタン を押しながら抜きます。

ご注意 ●運転中にスライドつまみをスライド させたり、手もとレバーを引くと、 延長管が短くなることがあります。

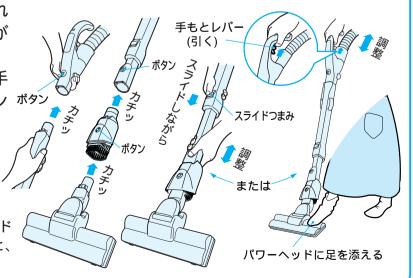

操作のしかた

手モコン(手もとコントロールスイッチ)について

パワープラシスイッチ

押すごとに「切」「入」の順に切り換わります。 (パワーブラシスイッチでは掃除機本体は運転しません)

運転スイッチ

強/弱スイッチ

●押すごとに「強」「弱」「強」…の順に切り換わります。

標準スイッチ

切スイッチ


運転を止めるときに押します。

ご注意

- 手モコンに衝撃を与えたり、水を かけたりしないでください。
- 吸込口をふさいだ状態で運転スイッチを押さないでください。

ホースが急に縮んで、本体が転倒することがあります。




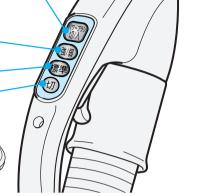

お掃除のしかた

• 電源コードは赤印以上引き出さないでください。

電源プラグをコンセントに差し込む

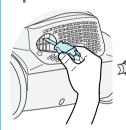





• 電源コードは赤印以上引き出さないでください。



延長コードを使用したり、ほかの家電製品と同一のコンセントをお使い になると、電源電圧の低下によりごみすてサインが早く点滅する場合が

あります。定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。

企注意

使用時以外は、電源プラグを コンセントから抜く

けがややけど、絶縁劣化による 感電・漏電火災の原因になります。

2 運転スイッチを押す

標準	強	弱
ふつうのお掃除のときに	じゅうたんの念入りなお掃除 やスピーディにさっとお掃除 するときに	ゆか・たたみのお掃除のとき やカーテンや薄い敷物など、 弱い吸込力が必要なときに

ご注意 ● ゆか面の種類によっては、操作が重くなることがあります。このときは、 弱 に 切り換えてください。

3 ゆか面の種類に応じてパワーヘッドを動かす

じゅうたん

前後にパワーヘッドを動かしてお掃除します。 引くときにごみがよく取れます。

じゅうたんの毛がたくさん取れる場合 初めてのお掃除でじゅうたんのあそ び毛がたくさん取れるためで、ご使 用に伴い徐々に少なくなります。



たたみ

たたみの目にそって。たたみの傷つき防止になります。

ゆか

木の合わせ目にそって。ゆかの傷つき防止になります。


ご注意

- ひのきなどのやわらかいゆかの場合には、パワーヘッドをゆかに強く 押しつけないでください。ゆかの傷つきを防ぐためです。
- 車輪が磨耗していると、ゆかを傷つけるおそれがあります。磨耗しているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。



パワーヘッドの動きについて

パワーヘッドに内蔵したイオンブラシと回転ブラシの摩擦によりマイナスイオンを発生させ、 プラスに帯電したほこりを中和して取りやすくします。

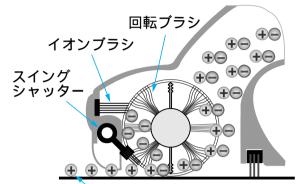

プラスに帯電したほこり

スイングシャッターで、前進時は大きなごみや 壁際のごみを引き寄せ、後進時はごみを閉じ込 めしっかり吸い取ります。


じゅうたんなどのお掃除の場合には、力を入れず、 すべらせるように軽く動かしてください。 (回転ブラシの回転で効果的にごみをかき上げるためです)



大きなごみや壁際の ごみまで引き寄せる



ごみを閉じ込め しっかり吸い取る

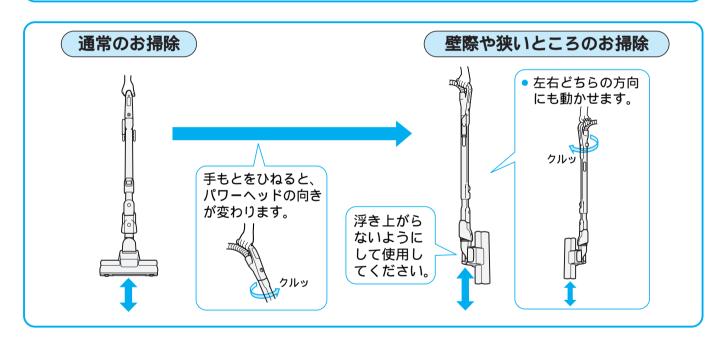

パワーヘッドの持ち上げ停止スイッチについて

接触禁止

企警告


パワーヘッドの回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れない

- 持ち上げ停止スイッチに触れると回転ブラシが回転し、手などをけがすることがあります。
- 特にお子さまにはご注意ください。

パワーヘッドをゆか面から浮かせると、安全のために持ち上げ停止スイッチが働いて回転ブラシが止まります。

●持ち上げ停止スイッチ部のお手入れは → 16



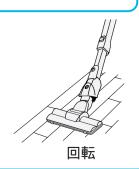

上手なお掃除のしかた


付属応用部品


すき間用兼サッシ用吸口

こんなところのお掃除に

- 階段の隅押し入れの隅
- 家具の間ソファーの隅
- ゆかの隅サッシの溝

取り外しかた すき間用兼サッシ 用吸口を矢印の方 向へ引っぱる





階段など狭い場所で本体を移動させ るときは、サッとハンドルを使うと 便利です。



本体の落下や、コードの傷つきにご注意ください。

クルッとブラシ

- 「標準」運転で
- ●家具 ●棚
- ●天井、壁 ●ブラインド
- エアコン照明器具
- ・ソファー
- 「弱」 運転で
- ・カーテン
- ●薄い敷物

ブラシの角 度が変えら れます。






ピアノなど特にやわらかい場所には 押しつけないでください。 傷つきを防ぐためです。

パワーヘッド


ベッドの下など

ゆか面より約7cm以上の すき間があれば、延長管 を寝かせると奥までお掃 除できます。



手もとのひねりでパワー ヘッドの向きを調節する と、狭い場所にも吸口が

届きます。



お部屋の隅や壁際

壁際にパワーヘッドの向 きを合わせて、縦向きに お掃除すると便利です。



テーブルの下

家具と家具のすき間

手もとのひねりでパワー ヘッドの向きを調節する と家具などを移動しなく てもお掃除できます。



あると便利な別売り部品 19





手もと操作部に直接差して 使うと便利です。

- ●ふとん ●毛布
- ・シーツ ・ベッド

はたき吸口(D-H3)

はたき感覚でブラインド、障子、家具 などのお掃除に

- ブラインド
- ●棚
- 家具
- カーテン
- ●薄い敷物
- ●障子
- ・エアコン
- AV・OA機器

吸口の角度を 変えられます。

伸縮すき間用吸口(D-SH2)

すき間の奥まで届きます。

- サッシの溝
- ソファーの隅
- ●家具の間
- ゆかやたたみの 継ぎ目
- ●敷居




丸洗いフローリングヘッド(D-F3)

- 「標準」運転で
- ゆか、たたみ、タイル。
- ●夜、静かにお掃除 したいとき

(水洗いができます)

延長管の長さを調節するには...


パワーヘッドに足を添えて手もとレバーを 引いて調整すると、とても便利です。

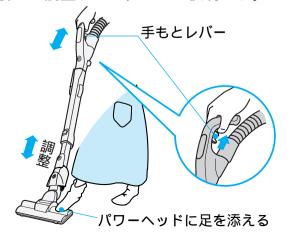


棚用自在吸口 (D-TJ2)

こんなところのお掃除に

- 家具
- 棚
- 天井・壁
- ブラインド
- ・エアコン
- 照明器具
- ・ソファー
- 吸口の角度 が変えられ
- 薄い敷物 ● カーテン
 - ます。





あとかたづけ

コードの巻き取り


電源プラグを持って、コード巻き取りボタンのマーク部(**(**))を押しながら、コードを巻き取ってください。(跳ね上がりによるけが、家具への傷つきを防ぐためです)

注意



電源プラグを抜くときは、コードを持たずに 必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

- 感電やショートして発火することがあります。
- コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ
- 電源プラグが当たってけがをすることがあります。

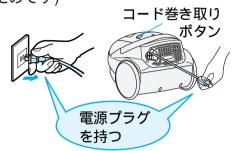

スタンド収納

コンパクト収納をおすすめします。


簡単収納

1 スライドつまみをスライド しながら、または、手もと レバーを引きながら、延長 管を縮める





- 2 取り付け溝にホーススタンドを差し込む
- ③ ホースを延長管に巻きつける

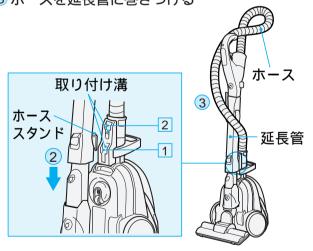


クルッとブラシを手もと側につけているときは 1の取り付け溝に、延長管の先につけているときは 2の取り付け溝に差し込んでください。

コンパクト収納

簡単収納から、さらにコンパクトに収納 できます。

- 1 手もと操作部を延長管から外す
- 2 延長管にホースを巻きつける
- ③ 差し込み穴にスタンドフックを差し込む

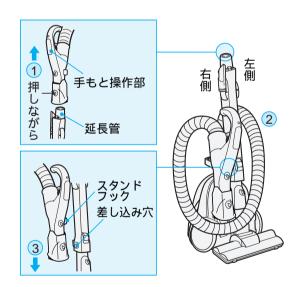

収納前に、すき間用兼サッシ用吸口が延長 管フックの右下に付いている場合、左側に 付け替えてください。

ご注意

- スタンド収納状態のままで持ち運ばないでください。(ホースや延長管が外れた場合危険です)
- 長期間使用しないときや、狭い所に収納するときは、コンパクト収納にしてください。
- ストーブの近くや高温になる場所での収納はしないでください。 (ホースが変形する原因になります)
- ホースが変形するような状態での収納はしないでください。

ごみすてサインと保護装置について

ごみすてサイン

パックフィルターの交換時期の目安をお知らせします。

ごみすてサインの確認のしかた


●本体を「強」運転または「標準」運転させた状態で、パワーヘッドをゆかから浮かせて確認してください。

消灯

あまりごみがたまっていません。

赤点滅

パックフィルターを交換してください。 13

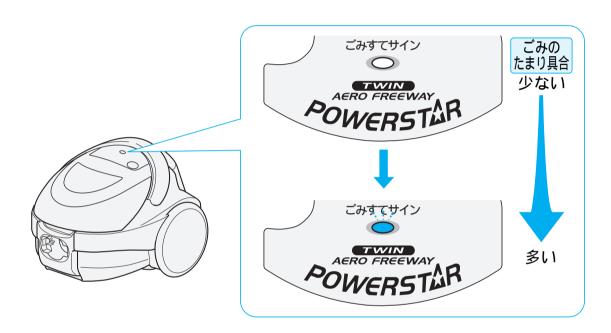


- すき間用兼サッシ用吸口などをご使用のときは、吸口を外して確認してください。吸口が付いていると、吸い込み風量が少なくなるため、ごみの量に関係なくごみすてサインが点滅することがあります。
- ●目づまりしやすい砂ごみや土ぼこりを集中的に吸わせますと、パックフィルターが目づまりし、少量のごみでもごみすてサインが点滅することがあります。このようなときは、パックフィルターを交換してください。
- 綿ごみなどが多い場合は、パックフィルターがいっぱいになってもごみすてサインが点滅しないことがあります。
- 定期的にごみのたまり具合を確認し、パックフィルターを交換してください。

ご注意

●「弱」運転時、ごみすてサインは点滅しません。定期的にごみのたまり具合を確認し、パックフィルターを交換してください。

ごみすてサインと保護装置について(続き)

保護装置(本体・パワーヘッド)

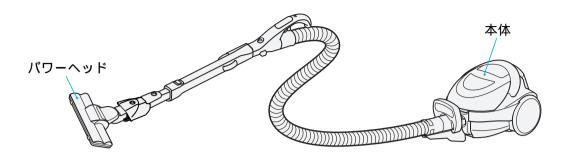

パワーヘッドの保護装置について

次の場合には保護装置が働いて、パワーヘッドのモーターが止まることがあります。

- 回転ブラシや軸受に異物(髪の毛や糸くずなど)をかみ込んだ場合
- パワーヘッドを押しつけたり、特に薄いじゅうたん、毛足の長いじゅうたんなどをお掃除した場合 処置のしかた
- 1 電源プラグを抜く
- ② 回転ブラシや軸受などのごみを取り除く 📑 16
- ③ 約5分間待って使用する

本体の保護装置について

ごみすてサインが点滅したままお使いになると、モーターの過熱防止のため保護装置が働いて、 本体の運転が自動的に停止することがあります。

処置のしかた

- 1 電源プラグを抜く
- ② ごみを捨てるか、またはホース、延長管、パワーヘッドなどに詰まったごみや排気口などを ふさいでいる物を取り除く 3713
- ③ 約1時間待って使用する

保護運転

本体の温度が高くなったときは、モーターの過熱防止のため自動的に電力を抑える保護運転 になることがありますが、そのまま使用できます。

ごみがたまったら

• パックフィルター(別売り部品 👉 19)

パックフィルターの交換

ごみの捨てかた

(最初に本体からホースを取り外してください)

1 本体を立てて、可動ハンドルを押し下げた状態で上ふたを開く



2 ①フック(緑色)を図の矢印 方向へ引き、②パックフィ ルターをフックから取り 外す




3 パックフィルターをガイ ドから引き出して捨てる




ご注意

ごみがこぼれないよう、ゆっくり取り出してください。(モーター部にごみが侵入し、故障の原因になります。)


パックフィルターの取り付けかた

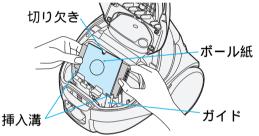


2 ボール紙をガイドの挿入溝に沿って矢 印の方向に押し込む

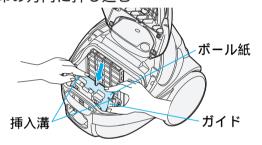


3 ボール紙を両手で押し付け、フックの つめに確実にひっかける

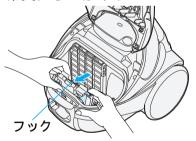

取り付け状態 (ボール紙をフックの取り付け線に合わせる)

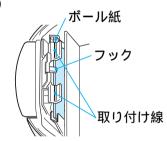

4 可動ハンドルを押し下げた状態で上ふたを閉める

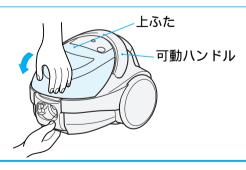

ご注意

- パックフィルターを取り付けないで、上ふたを閉めようとしても閉まりません。 無理に押さえると、上ふたやフックが破損するおそれがあります。
- ●破れたパックフィルターや繰り返しの使用はしないでください。ごみがモーターに入り故障の原因になります。
- パックフィルターは機能部品です。当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、モーターの発煙・発火が発生するおそれがあります。当社純正以外のパックフィルターを使用した場合、パックフィルターに関係する掃除機の性能・品質の不良は保証できません。日立掃除機には、必ず日立製の純正パックフィルターをご使用ください。

お手入れ

企 警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない

感電やけがをすることがあります。

本体・付属品

水を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふく



ご注意

ベンジン、シンナー、中性洗剤などは、変色、変形などの原因となりますので、 使用しないでください。


抗菌フィルター

▲ 本体からフィルター枠を 取り外す



- 1 矢印の方向に軽く倒す。
- ②取り付け枠より引き抜く。

2 フィルター枠からフィル ターを取り外す

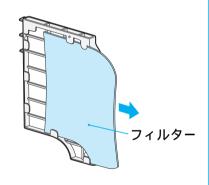


3 フィルターを水で軽くも み洗いし、たたいて水気 を切り、十分に自然乾燥 させる




(ご注意)

フィルターは洗濯機で洗ったり、 ヘアードライヤーで乾燥させない でください。

/ フィルターをフィルター枠に取り付ける

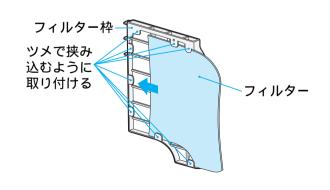


5 フィルター枠を元どおり本体の取り付ける

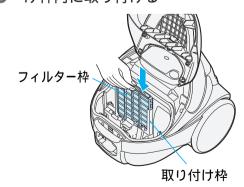

抗菌	部品名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部分の名称
効果	抗菌フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS Z 2801に基づく	繊維に練り込み	シート状不織布

アレルオフ酸素触媒抗菌消臭フィルター

1 上ふたからフィルター おさえを取り外す

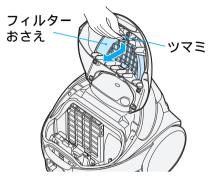

ツマミを矢印の方向に押しながら外す。

2 フィルターおさえから フィルターを取り外す




3 フィルターに付着したほこりを「すき間用兼サッシ用吸口」で吸い取る



ご注意

フィルターは水洗いしないでくだ さい。

4 フィルターをフィルターおさえに 取り付ける

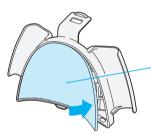

- こちら側が青い面と なるように取り付ける 5 フィルターおさえを、元どおり上ふた に取り付ける



抗菌	部品名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部分の名称
効果	アレルオフ酸素触媒抗菌消臭フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS Z 2801に基づく	繊維に練り込み	シート状不織布

クルッとブラシ


ブラシに付着したごみを「すき間 用兼サッシ用吸口」で吸い取る

すき間用兼サッシ用吸口



ブラシの取り付けかた

- 使用中にブラシが外れた場合
 - 1 ガイドの挿入溝を、回転レールの先端に合わせる
 - 2 ブラシを押しつけながら、回転させる

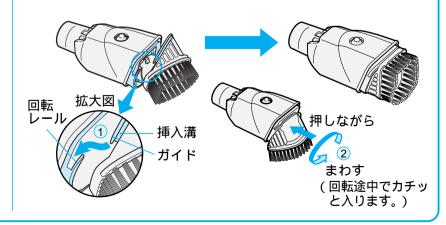

お手入れ(続き)




お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない


感電やけがをすることがあります。

パワーヘッド(回転ブラシは取り外して水洗いできます)

- ご注意 ●必ず延長管からパワーヘッドを取り外してからお手入れしてください。
 - 水洗い後は十分に自然乾燥させてから取り付けてください。
- 1 パワーヘッドを裏返して、コインなどで ネジ溝を「ひらく」の。印に合わせる ^② ブラシカバーを外す

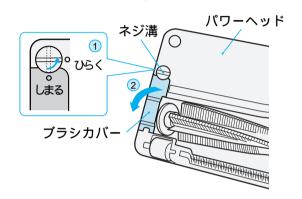


- 1 回転ブラシを少し持ち上げる
 - 2 ベルトからプーリーを外す
 - ③回転ブラシを取り出してごみを取り除く

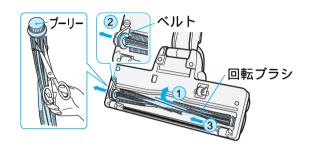


回転ブラシや軸受に絡みついた糸くずなどは、 八サミで切って取り除いてください。

- ① 四角の軸受を溝に差し込む
 - 2 プーリーにベルトをかける
 - ③ 丸形の軸受をパワーヘッドの溝に入れる

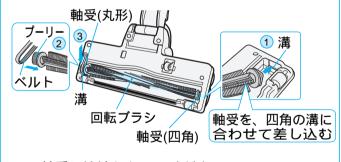



軸受に注油しないでください。

- ① ブラシカバーをつめに引っ掛けて閉める
 - ② ネジ溝を「しまる」の 印に合わせる

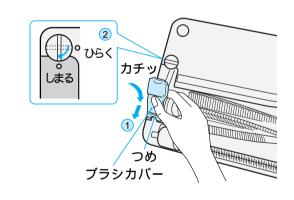

- 持ち上げ停止スイッチ、回転ブラシ、から拭きブラシ、車輪にごみが付着していると、吸込力低下の 原因になります。そのようなときは「すき間用兼サッシ用吸口」でごみを吸い取ってください。 空気取り入れ口に付着したごみも吸い取ってください。
- 持ち上げ停止スイッチに無理な力を加えないでください。
- 車輪の軸に絡みついた糸くずなどは、つまようじやピンセットなどで取り除いてください。

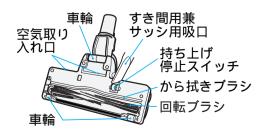

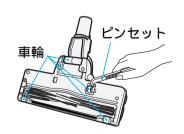

故障かなと思ったら

こんなときは	調べるところ	直しかた		
	電源プラグがコンセントにしっかり 差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 6		
モーターが回らない	・保護装置が働いて運転が停止していませんか。	電源プラグを抜いてパックフィルターを交換し、 約1時間後にご使用ください。 12		
	本体にホースが確実に差し込まれて いますか。	「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んで ください。4		
	本体、ホース、延長管、パワーヘッドがしっかり接続されていますか。	それぞれしっかりと接続してください。 📝 4		
パワーヘッドの回転	保護装置が働き、パワーヘッドの モーターが停止していませんか。	1 電源プラグを抜く 2 回転ブラシや軸受などのごみを取り除く 3 約5分間待って使用する		
ブラシが回らない、 または回りにくい	●回転ブラシ、軸受、持ち上げ停止 スイッチにごみなどが絡みついて いませんか。	「お手入れ」 16 をご覧になり、ごみなどを取り除いてください。		
	吸口部がゆか面から浮いていませんか。	ゆか面から離すと回転ブラシは止まりますの で異常ではありません。 7		
	パワーブラシスイッチが「切」に なっていませんか。	もう一度、パワーブラシスイッチを押して、 「入」にしてください。 6		
	パックフィルターが目詰まりして いませんか。	「ごみがたまったら」 13 をご覧になり、 新しいものと交換してください。		
	抗菌フィルターが汚れていませんか。	「お手入れ」 14 をご覧になり、抗菌フィルターを水洗いするか、新しいものと交換してください。		
吸込力が弱い	延長管、ホース、つぎてにごみが 詰まっていませんか。	延長管、ホース、つぎてのごみを取り除いてく ださい。ごみの詰まりの除去は、使い古しの歯 ブラシなどを使うと効果的です。		
	パワーヘッドにごみが詰まっていませんか。	「お手入れ」 16 をご覧になり、ごみを取り 除いてください。		
	●延長コードを使用したり、ほかの家 電源電圧の低下によりごみすてサイ 定格15A以上のコンセントを単独て			
コードが全部入らない、 または引き出せない	● コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。 コード巻き取りボタンを押しながら、コードを黄印まで引き出してよじれを直した あと、もう一度巻き込んでください。			
排気や本体があたたかく なる(特に夏場)	●空気の流れでモーターを冷却しているためで、あたたかくなるのは異常ではありません。			
電源コード引き出し 口などから風が出る	●空気の流れで電気部品を冷却しているためで、異常ではありません。			
車輪と本体の間から 風が出る	●排気風を分散させているためで、異常ではありません。			
クルッとブラシの ブラシが出ない	●内部にごみが詰まっていませんか。	ごみを取り除いてください。ブラシに付着したごみは「すき間用兼サッシ用吸口」で吸い取ってください。 15		

アフターサービスと保証について

使用中に異常が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」 17 の点検をしていただき、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店にご相談ください。

- アフターサービスについてご不明の場合、その他 お困りの場合は、お買い上げの販売店か一般のご 相談窓口にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの 際は、付属品(ホース、延長管、パワーヘッド)も ごいっしょにお持ちください。

保証について

この商品は保証書付きです。

- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。 なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談 ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご 要望により有料修理いたします。

当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を 販売店に供給します。 アフターサービスをお申しつけの ときお知らせください。

- 1 形名 CV-PH9
- 2 症状 できるだけ詳しく



転居される場合

- ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサー ビスを受けられなくなる場合は、前もって販売店に ご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店 を紹介させていただきます。
- ■電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検

長年ご使用の掃除機の点検を



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか?

- スイッチを入れても時々運転しない ことがある。
- 電源コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- ●運転中に異常な音や振動がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- ●焦げ臭い"におい"がする。
- その他の異常があるとき。



ご使用 中 止

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 商品情報やお取り扱いについてのご相談は TEL 0120-3121-11

FAX 0120-3121-34

一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55(日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)

ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

保証について アフターサービスと

別売り部品

別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。 価格は、2004年9月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

・パックフィルター 抗菌防臭3種・3層HEパックフィルター GP-110F(5枚入り)

希望小売価格 1.155円 (税抜 1,100円)



パックフィルターは機能部品です。当社純正以 外のパックフィルターを使用した場合、モータ -の発煙・発火が発生するおそれがあります。 当社純正以外のパックフィルターを使用した場 合、パックフィルターに関係する掃除機の性 能・品質の不良は保証できません。日立掃除機 には、必ず日立製の純正パックフィルターをご 使用ください。

• GP-75F(5枚入り)も使用できます。 希望小売価格 735円 (税抜 700円)

はたき吸口 (D-H3)




希望小売価格

・ふとん用吸口 (G-52)



希望小売価格





希望小売価格 3,990円 (税抜 3,800円) 1,785円 (税抜 1,700円) 1,260円 (税抜 1,200円)

• 丸洗 ハフローリングヘッド



希望小売価格 5,250円 (税抜 5,000円)



希望小売価格 1,680円 (税抜 1,600円)

上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

1.2.44		部品名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部分の名称
抗効	菌田	パックフィルターGP-110F	(財)日本紡績検査協会	滴下法	繊維に練り込み	パックフィルター内装紙
ΧIJ	*	パックフィルターGP-75F	(財)日本化学繊維検査協会生物試験センター	滴下法	抗菌剤希釈液をスプレー加工	パックフィルター内装紙

仕

電源	100V 50-60Hz共用	質 量	4.9kg(標準付属品を含む)
消費電力	1000W~約300W	本体寸法	長さ288mm×幅266mm×高さ224mm (本体のみ)
吸込仕事率	620W~約80W (ホース、延長管接続状態)	標準付属品	ホース1本 パワーヘッド1個
運転音	59dB~約53dB		延長管1本 サッとハンドル1個
集じん容積	1.5L	付属応用部品	すき間用兼サッシ用吸口1個 クルッとブラシ1個

お客様メモ

後日のために記入して おいてください。 サービスを依頼される とき、お役に立ちます。 購入店名電話

ご購入年月日 平成 年 月 日

❷ 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03)3502-2111

3-K3508-8A